




Acoplamentos


Instalação

ACOPLAMENTOS FLEXÍVEIS FERNCO
esgoto • drenagem • resíduos • tubagens

- Verifique qual o material de cada tubo. Com os **ACOPLADORES FERNCO** você pode unir tubos de materiais diferentes (cerâmica com pvc, pead com pvc, etc).
- Depois, verifique qual o diâmetro nominal de cada tubo. Você pode unir, por exemplo, um tubo de cerâmica de 150 mm com um PVC de 100 mm.
- O **ACOPLADOR FERNCO** é o único que aceita bastante tolerância. Se você tiver um adaptador ou luva de 100 mm e o tubo que você está concertando tiver 75 mm, o **FERNCO** vai funcionar.
- Uma vez que você está com a **ACOPLADOR FERNCO** correto, siga as instruções abaixo.

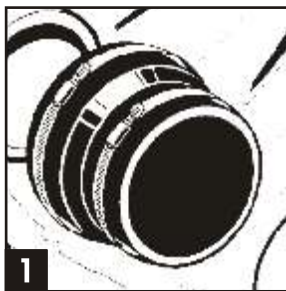


1 Desaperte as abraçadeiras de ambos os lados, sem retirá-las do acoplador.

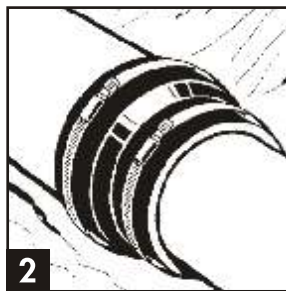

2 Encaixe e escorregue o acoplador, o máximo possível, primeiro na ponta do tubo que está sendo concertado.



3 Aperte a abraçadeira, sem muita pressão ainda.

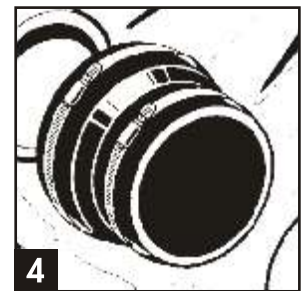

4 Encaixe o outro acoplador do outro lado do novo tubo.




5 Encaixe o segundo acoplador na outra ponta do tubo antigo.



6 Centralize o tubo novo entre as duas pontas do tubo que está sendo reparado.



7 Aperte bem todas as abraçadeiras até 60 polegadas/libra peso (70 cm/kg).

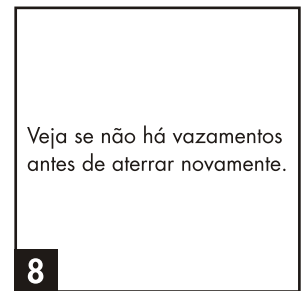

8 Veja se não há vazamentos antes de aterrar novamente.






Acoplamentos


Instalação

ACOPLAMENTOS FLEXÍVEIS FERNCO
esgoto • drenagem • resíduos • tubagens

- Verifique qual o material de cada tubo. Com os **ACOPLADORES FERNCO** você pode unir tubos de materiais diferentes (cerâmica com pvc, pead com pvc, etc).
- Depois, verifique qual o diâmetro nominal de cada tubo. Você pode unir, por exemplo, um tubo de cerâmica de 150 mm com um PVC de 100 mm.
- O **ACOPLADOR FERNCO** é o único que aceita bastante tolerância. Se você tiver um adaptador ou luva de 100 mm e o tubo que você está concertando tiver 75 mm, o **FERNCO** vai funcionar.
- Uma vez que você está com a **ACOPLADOR FERNCO** correto, siga as instruções abaixo.

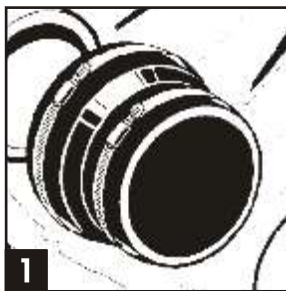


1 Desaperte as abraçadeiras de ambos os lados, sem retirá-las do acoplador.

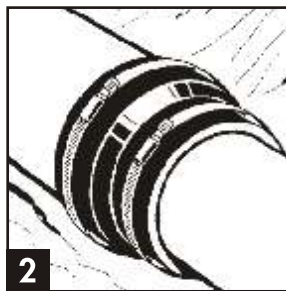

2 Encaixe e escorregue o acoplador, o máximo possível, primeiro na ponta do tubo que está sendo concertado.



3 Aperte a abraçadeira, sem muita pressão ainda.

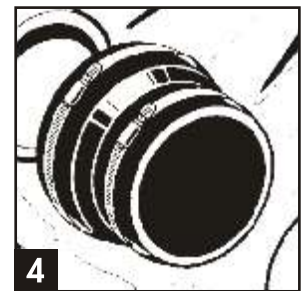

4 Encaixe o outro acoplador do outro lado do novo tubo.




5 Encaixe o segundo acoplador na outra ponta do tubo antigo.



6 Centralize o tubo novo entre as duas pontas do tubo que está sendo reparado.



7 Aperte bem todas abraçadeiras até 60 polegadas/libra peso (70 cm/kg).

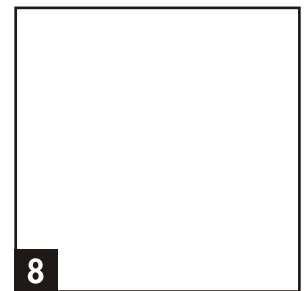

8 Veja se não há vazamentos antes de aterrar novamente.

