



SANS CIRE SANS FUITE. SANS TRACAS. SANS SOUCI.
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ D'URINOIR

- **Installation rapide et fiable** — performance à long terme avec l'avantage supplémentaire d'être réutilisable lors des interventions de service
- L'adhésif flexible crée une liaison robuste avec l'urinoir pour un maintien sécuritaire
- Conçu pour assurer l'étanchéité à l'intérieur du tuyau d'évacuation, **créant un joint étanche à l'eau, aux gaz et aux odeurs**
- Fabriqué en PVC durable et flexible qui absorbe les légers déplacements et résiste à l'usure
- N'absorbe pas l'humidité et ne se détériore pas avec le temps
- Idéal pour les nouvelles installations et les remplacements

NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ PAR CAISSE
FUS-2	Joint d'étanchéité d'urinoir sans cire pour tuyau d'évacuation de 2 po	24



BREVET 8,572,768 | D655, 400S
D655, 795S | D655, 796S | D649, 625S



SANS CIRE SANS FUITE. SANS TRACAS. SANS SOUCI. JOINT D'ÉTANCHÉITÉ D'URINOIR

ÉTAPE UN



PRÉPARATION DU MUR

Nouvelle installation: Installez les supports de suspension et le raccord d'évacuation conformément aux instructions du fabricant de l'urinoir.

Remplacement: L'adaptateur mural de la bride d'urinoir doit être propre et exempt de cire ou d'ancien matériau d'étanchéité.

ÉTAPE DEUX



PRÉPARER L'URINOIR

L'urinoir doit être propre, sec et exempt de cire ou d'ancien matériau d'étanchéité.

ÉTAPE TROIS



INSTALLER LE JOINT D'URINOIR

Insérez le joint d'urinoir Fernco dans l'adaptateur mural suffisamment profondément pour qu'il ne tombe pas pendant l'installation de l'urinoir. Retirez le papier protecteur blanc de l'adhésif.

ÉTAPE QUATRE



SUSPENDRE L'URINOIR

Accrochez le nez de l'urinoir aux supports de suspension, puis basculez-le vers le bas jusqu'à ce que le joint entre en contact avec l'urinoir. Passez la main derrière l'urinoir et appuyez fermement l'adhésif contre l'arrière de l'urinoir.

ÉTAPE CINQ



FIXER L'URINOIR




Serrez les boulons afin d'empêcher tout mouvement de l'urinoir. **Ne serrez pas excessivement** afin d'éviter d'endommager l'urinoir.

ÉTAPE SIX



VÉRIFICATION DES FUITES

Raccordez l'alimentation en eau et vérifiez que le raccord d'évacuation est exempt de fuites.

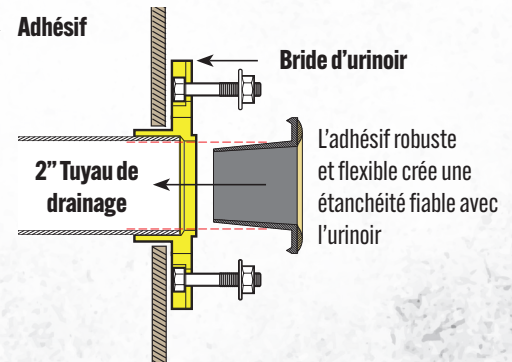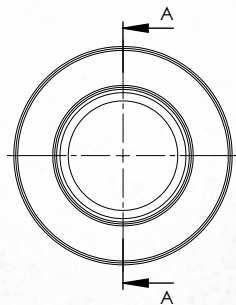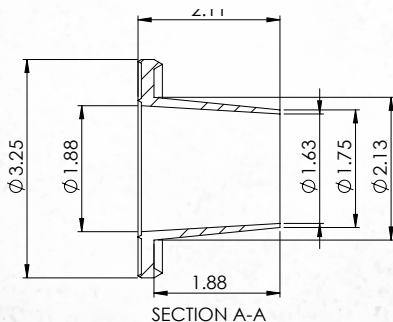

- Conforme aux normes ASTM D 5926 et ASTM A 1045
- Adhésif: adhésif permanent sensible à la pression